



Nível de dificuldade



Quantidade de pessoas

Recursos necessários:

Chave philips ou parafusadeira, trena, lápis, esquadro e nível.

Orientações gerais:

Todas as medidas deste produto são em milímetros.

Itens fornecidos:


A. Prateleira metálica

B. Bucha para fixação 6mm


C. Parafuso Fix FC 4x45mm

D. Parafuso AAC FC 4,2x16mm


E. Tapa-furo adesivo Ø12mm




1. Para fazer a instalação em **parede de alvenaria** utilize as ferragens (B) e (C) para fazer a fixação.

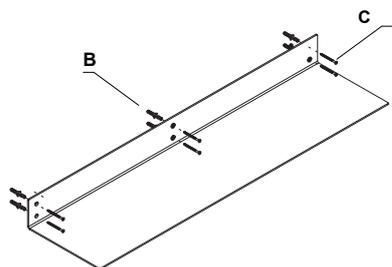

1.1. Para fazer a instalação em **painéis de madeira** utilize a ferragem (D) para fazer a fixação.




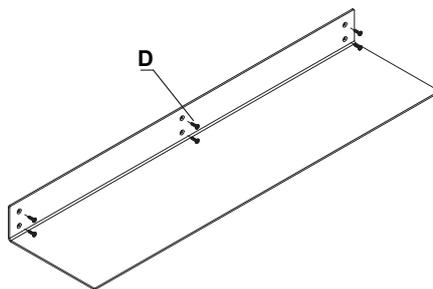


2. Use o tapa furo (D) para cobrir os parafusos.



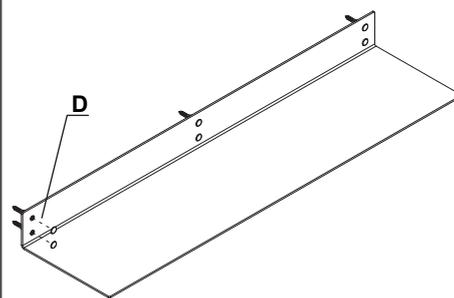


Existem diversas formas de instalação e de aplicação das prateleiras metálicas. Abaixo algumas sugestões para você se inspirar:

FIXAÇÃO EMBUTIDA NO PAINEL

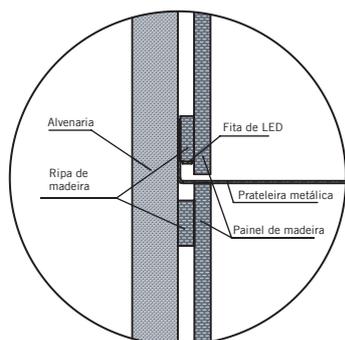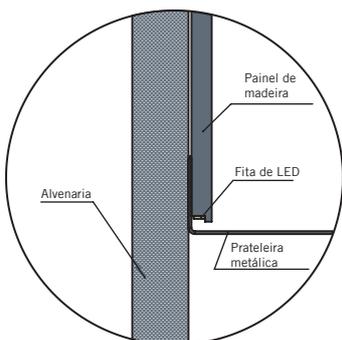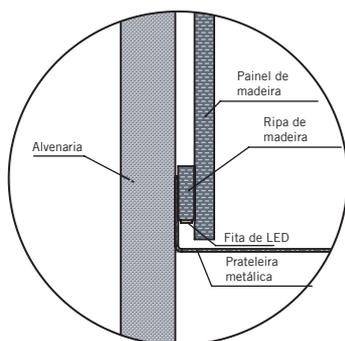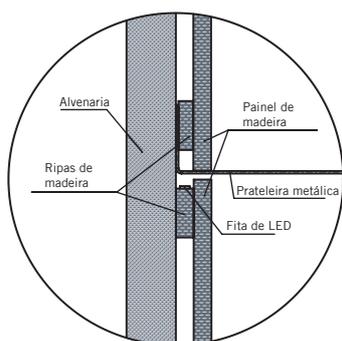

FIXAÇÃO DIRETA NO PAINEL OU ALVENARIA

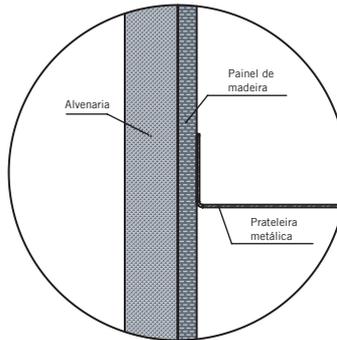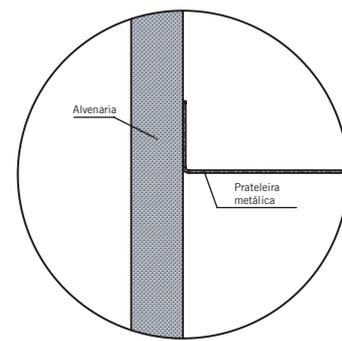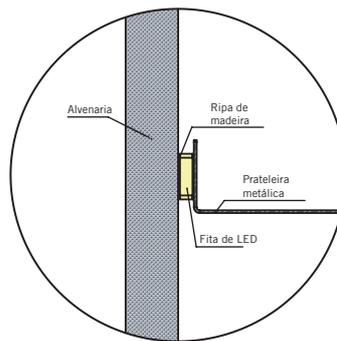

DICA:
Em qualquer opção de instalação as prateleiras podem ser usadas de forma “invertida”